



Aantrekken PBM's

werkwijze 1: schort

Trek alle PBM's aan vóór het betreden van de kamer



1. Handen ontsmetten (30 seconden)

2. Trek niet-steriele handschoenen aan (met lange manchet).



3. Trek de isolatieschort/blauwe overall + plastieken voorbindschort of vochtondoorlaatbare schort aan en maak vast ter hoogte van het middel en de hals.



4. Zet een masker op.

Indien >1,5m afstand van patiënt: standaard chirurgisch masker (type II)

Indien <1,5m afstand van patiënt: eendenbek masker (FFP2-FFP3)

* Zorg dat het masker goed aansluit aan het aangezicht (bij FFP2-FFP3: blaas hard uit en indien je geen lucht voelt ontsnappen naast het masker staat het goed).

* Indien het masker herbruikt wordt, worden de handschoenen na het opzetten ontsmet



5. Zet een haarnetje op



6. Zet een beschermbril op OF een **face shield**



7. Trek een 2de paar niet-steriele handschoenen aan (in een andere kleur) en trek deze over de mouw van de schort.




Verwijderen PBM's

In de **vuile** zone



1. Verwijder de **voorbindschort**

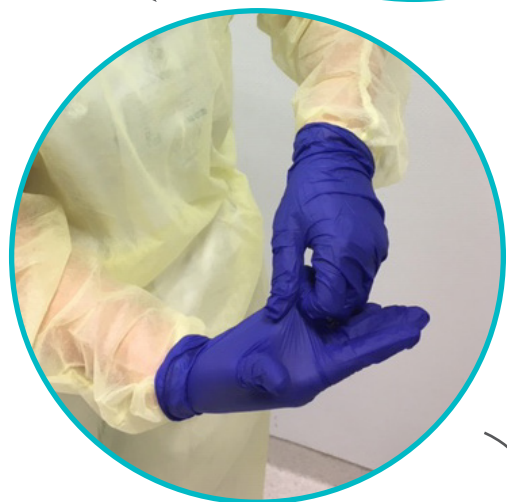

2. Verwijder het **1ste paar handschoenen** correct.



3. Verwijder de **schort**
(zonder de buitenkant van de schort aan te raken)



4. Verwijder **het 2de paar handschoenen** correct.



5. **Ontsmet** de handen



Verwijderen PBM's

In de **zuivere** zone



1. Trek zuivere handschoenen aan en verwijder de **beschermbril**
OF het **face shield** (nadien ontsmetten met umonium)



2. Verwijder het haarnetje langs achter.



3. Verwijder het masker en leg weg in een zuiver nierbekken.



4. Verwijder de handschoenen



5. Ontsmet de handen